
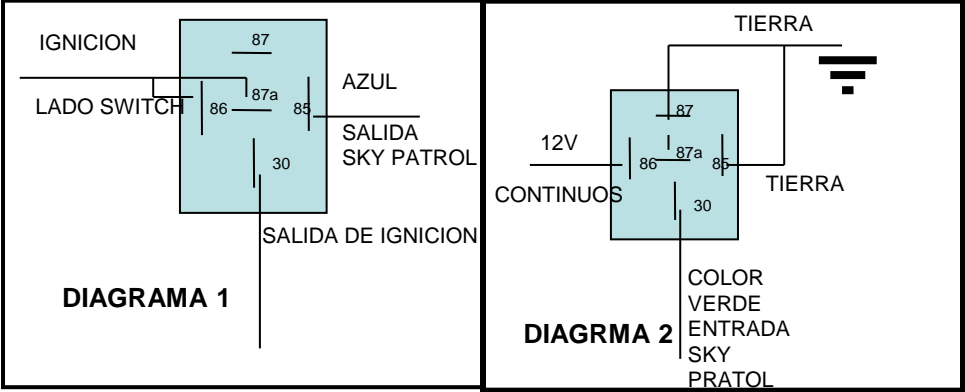


Diagrama de Instalación SkyPatrol TT8950

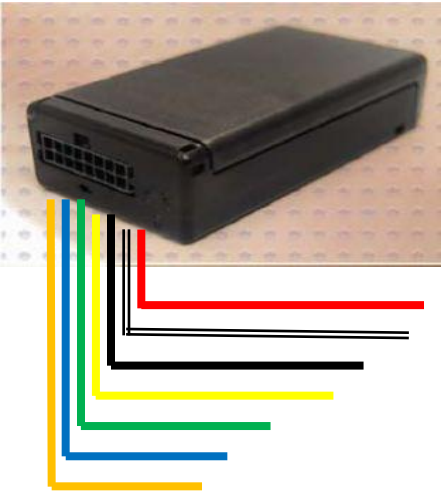

COLOR DE CABLE	FUNCIÓN
ROJO	ENTRADA 12v (+) BATERIA O CABLE ALIMENTADO CON 12V CONTINUOS.
NEGRO	ENTRADA TIERRA(-) ATORNILLADO CHASIS INTERIOR DEL VEHICULO O PARTE METALICA SÓLIDA.
BLANCO	ENTRADA IGNICION (+) CONECTADO A LA IGNICION DEL VEHICULO.
AZUL	SALIDA CORTE (-) AL 85 DEL RELEY EL 86 A IGNICION, 87ª ENTRADA DE IGNICION PARA HACER CORTE, 30 SALIDA DEL CORTE DE IGNICION, COMO LO INDICA DIAGRAMA 1.
NARANJA	ENTRADA PANICO (-) SOLDAR PINES DE UN PUSH BOTON NORMALMENTE ABIERTO, UN PIN AL VERDE Y EL OTRO PIN DEL SWITCH TIERRA FISICA O CABLE NEGRO DEL MISMO ARNES.
VERDE	ENTRADA OPCIONAL (-) AL PIN SWITCH DEL VEHICULO, O A LA LUZ DE DOMO, SI ES POSITIVO 12V UTILIZAR RELEY, COMO LO INDICA DIAGRAMA 2.
AMARILLO	SIN USO.

NOTAS
 Si el cable verde no se usa, debe dejarse desconectado y aislado para evitar falsas alarmas junto con el cable amarillo.